Esquema general del Gigaset 5015*

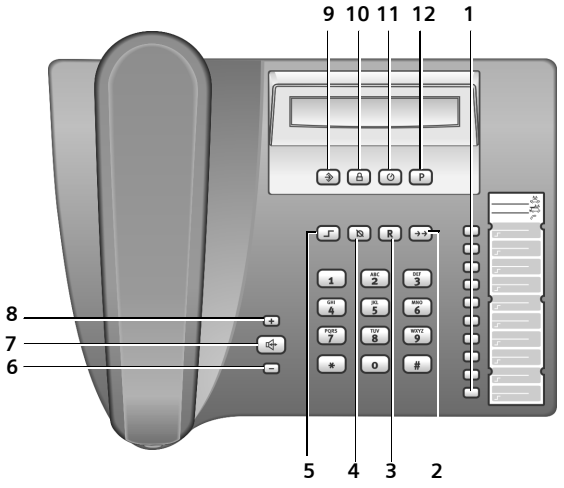

Teclas

1 Teclas de marcación de destino
2 Tecla de repetición de llamada
3 Tecla de consulta
4 Tecla de desconexión del microteléfono (Mute)
5 Tecla de conmutación
6 Tecla de reducir volumen
7 Tecla de altavoz (manos libres)
8 Tecla de aumentar volumen
9 Tecla de archivar
10 Tecla de bloqueo
11 Tecla de reinicio (duración de la llamada)
12 Tecla de pausa

Símbolos del display

	En el modo de memoria
	Tecla de conmutación pulsada
---	Listo para el servicio
	Micrófono desactivado
	Cursor de entrada al realizar ajustes (p. ej. volumen de altavoz)
	Tecla de consulta pulsada
P	Pausa

***Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.**

	Memoria vacía
----	Entrada de PIN
	Teléfono bloqueado
0 – 9	Número de teléfono

En marcación por tonos:

	– Tecla (*) pulsada
-	– Tecla (#) pulsada

En servicios adicionales de un operador de red público:

	Aviso de llamada en espera activado
	Desvío de llamada inmediato
	Desvío si no contesta
	Desvío si ocupado

Indicaciones de seguridad

Durante la instalación, al realizar las conexiones y al utilizar el teléfono, tenga en cuenta los siguientes consejos:

- Utilice exclusivamente los enchufes y cables suministrados.
- Enchufe el cable de conexión solamente a la toma prevista para ello.
- Conecte sólo accesorios homologados.
- Coloque los cables de conexión de forma segura.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable segura.
- Para su seguridad y protección, el teléfono no debe utilizarse en el baño ni en la ducha (lugares húmedos), ya que no es resistente al agua. El teléfono no está protegido contra salpicaduras.
- No coloque nunca el teléfono junto a fuentes de calor, luz solar directa u otros aparatos eléctricos.
- Proteja al teléfono de la humedad, el polvo, líquidos agresivos y el vapor.
- No desmonte nunca el teléfono.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- No tire del cable del teléfono.
- En caso de traspasar el Gigaset 5015 a terceros, éste deberá entregarse siempre junto con las instrucciones de uso.

No tire nunca el equipo con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el mas cercano a su domicilio consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.
El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como un residuo urbano.

Puesta en servicio del teléfono

Recomendaciones para la instalación del teléfono

- No exponga el teléfono a la radiación directa del sol ni de otras fuentes de calor.
- Funcionamiento a temperaturas entre +5°C y +40°C.
- Entre el teléfono y otros aparatos radioeléctricos, p. ej. teléfonos móviles, equipos buscapersonas radiotelefónicos o televisores deberá guardarse una distancia de, como mínimo, un metro. De lo contrario, pueden producirse interferencias en la comunicación.
- El teléfono no debe colocarse en lugares con mucho polvo, ya que ello puede acortar la vida útil del teléfono.
- Limpie el teléfono sólo con un paño húmedo o antiestático, nunca con un paño seco (peligro de carga y descarga electroestática) ni con productos de limpieza agresivos.
- El contacto del barniz o del lacado de muebles con las piezas del equipo (p. ej. las patas) puede causar huellas irreversibles.

Conexión

Enchufe el extremo corto del cable en espiral en la toma del microteléfono y el extremo largo en la toma identificada con el símbolo en la parte inferior del teléfono. Introduzca el cable del teléfono en la toma telefónica de la pared y el otro extremo en la toma que tiene el símbolo en la parte inferior del teléfono. El teléfono ya está listo para el servicio.

Realizar llamadas

Marcar un número de teléfono

Descolgar el microteléfono, y marcar el número.

Los dígitos posteriores al dígito que ocupa la posición número 20 se desplazan en el display de derecha a izquierda. Con la tecla [P] pueden introducirse pausas de marcación a partir de la segunda posición.

Repetición de llamada (uno de los 5 últimos números de teléfono)

Los 5 últimos números de teléfono marcados (32 dígitos como máx.) se archivan automáticamente.

Descolgar el microteléfono (o pulsar la tecla de altavoz [🔊] hasta que se escuche la señal de marcación).

[↠]...[↠] Pulsar repetidamente la tecla de repetición de llamada hasta que aparezca el número deseado con el número de posición (1...5 a la izquierda).

También puede introducir (1...5) el número de posición.

Se marca de nuevo el número de teléfono correspondiente.

Marcar con las teclas de destino

Descolgar el microteléfono (o pulsar la tecla de altavoz [🔊]) hasta que se escuche el tono de señal. Si fuera necesario, pulsar [⌐] para acceder a las teclas de destino del segundo nivel.

Pulsar la tecla de destino correspondiente.

Archivar números de teléfono

Algunos ajustes del teléfono deben finalizarse con la tecla de memoria [⇥] para que estén disponibles de forma permanente.

Para interrumpir el proceso (p. ej. tras realizar una entrada errónea sin **archivar**), cuelgue el microteléfono en lugar de pulsar la tecla [⇥]. De este modo se conserva el ajuste original.

Archivar con la función de agenda

También puede archivar los números de teléfono con la función de agenda durante una conversación.

Archivar números de destino

Es posible archivar un total de hasta 20 números de teléfono en los dos niveles de las teclas de destino (o incluso funciones, ver p. 6).

Descolgar el microteléfono y pulsar la tecla de archivar (para el segundo nivel de memoria, pulsar además).

Pulsar la tecla de destino en la que se desea archivar el número de destino.
Si un número de teléfono ya está archivado en esa tecla, éste se visualiza en el display. Si la memoria de esta tecla de destino está vacía, en el display aparece Ξ

Introducir el número de teléfono que se desea archivar (32 dígitos como máx.).

o bien

Archivar desde la lista de repetición de llamada:

... Pulsar repetidamente la tecla de repetición de llamadas hasta que el número de teléfono deseado se visualice en el display.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Pulsando (P) pueden archivarse pausas (no en la primera posición).
Los posibles dígitos posteriores al dígito que ocupe la posición número 20 se desplazan en el display de derecha a izquierda.

Borrar todos los números de destino

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Ajustar el teléfono

Ajustar el volumen del tono de llamada

Pueden ajustarse 7 niveles de volumen para el tono de llamada (estado de suministro: nivel 7, nivel más alto) o desactivarse totalmente.

◆ **Realizar el ajuste en el estado de reposo del teléfono:**

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

... Ajustar el volumen con las teclas de aumentar/reducir volumen.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

◆ **Realizar el ajuste mientras suena el teléfono:**

Antes de descolgar el microteléfono, pulsar ... .
Se archiva el último valor ajustado.

Ajustar la frecuencia del tono de llamada

Pueden ajustarse 3 niveles de frecuencia (velocidad de repetición) del tono de llamada (estado de suministro: nivel 3).

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

... Pulsar una de las teclas 1...3:
1: frecuencia más baja; **3**: frecuencia más alta.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Ajustar la melodía del tono de llamada

Pueden ajustarse 10 melodías diferentes para el tono de llamada (estado de suministro: melodía 0).

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

... Pulsar una de las teclas 0 ... 9.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Ajustar el volumen del microteléfono

Pueden ajustarse y archivarse 3 niveles de volumen (estado de suministro: nivel 1).

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

... Ajustar el volumen con las teclas de aumentar/reducir volumen.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Desconexión del microteléfono (Mute)

Puede desactivar el micrófono del microteléfono, de forma que su interlocutor ya no pueda escucharle.

Durante una conversación: pulse la tecla de desconexión del microteléfono.
Conectar: pulse de nuevo la tecla de desconexión.

Ajustar el volumen del altavoz

Mientras está hablando en el modo de manos libres, puede ajustar y archivar el volumen del altavoz en 7 niveles (estado de suministro: 7).

(+) ... (−) Ajustar el volumen con las teclas de aumentar/reducir volumen.

Activar/desactivar la función altavoz.

Las personas presentes en la misma sala pueden escuchar la conversación telefónica a través del altavoz instalado.

(🔊) Durante la conversación: pulsar la tecla de altavoz.
Desactivar la función altavoz: volver a pulsar la tecla.

Con el altavoz **conectado** y el microteléfono **descolgado**, se conecta la función altavoz. El micrófono manos libres está **desactivado**.
Con el altavoz **conectado** y el microteléfono **colgado** se conecta la función manos libres a través del micrófono manos libres

Activar/desactivar la función manos libres

Este teléfono permite telefonear también con el microteléfono colgado. La distancia óptima con el micrófono para una conversación es de aprox. 50 cm.

◆ **Activar durante una comunicación a través del microteléfono:**

(🔊) + 📞 Colgar el microteléfono con la tecla de altavoz pulsada.

◆ **Activar antes de marcar un número de teléfono**

(🔊) Antes de marcar: pulsar la tecla de altavoz hasta que se escuche el tono de señal.

Desactivar manos libres

📞 Descolgar el microteléfono durante la conversación.

Activar/desactivar la melodía de desconexión del microteléfono

La melodía de desconexión del microteléfono se puede activar o desactivar (estado de suministro: activado).

📞 (→) (1) (WXYZ 9) (#)
Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

(0) / (1) **0**: desconectar; **1**: conectar.

(→) 📞 Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Babyphone (llamada directa)

Si se ha programado un número de Babyphone, con el **teléfono bloqueado** se marcará automáticamente este número al marcar cualquier tecla (excepto (→), (🔒), (🔊), (+) e (−)).
El teléfono seguirá bloqueado si se intenta marcar cualquier otro número, pero las llamadas entrantes se pueden responder.

📞 (→) (🔒) (TUV 8)
Descolgar el microteléfono e iniciar la función.

Introducir el PIN (estado de suministro: 0000).

Conectar llamada directa

Introducir el número de llamada directa (máx. 32 dígitos; sin (P) para la pausa de marcacion!).

o bien

Cancelar llamada directa

(↠) Pulsar la tecla de repetición de llamada.

(→) 📞 Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Bloquear / desbloquear el teléfono

Si el teléfono está bloqueado sólo se permite marcar números de llamada directa.

📞 (→) (🔒) Descolgar el microteléfono e iniciar la función.

(0) / (1) **0:** desbloquear; **1:** bloquear.

Introducir el PIN.

(→) 📞 Pulsar la tecla de archivar y, a continuación, colgar el microteléfono.

Si el teléfono está bloqueado, en el display se visualiza ⁝⁝⁝⁝.

Cancelar temporalmente el bloqueo de teléfono (para una conversación)

📞 (🔒) Descolgar el microteléfono, pulsar la tecla de bloqueo e introducir el PIN.

Marcar el número de teléfono.

Tras colgar el microteléfono se activa de nuevo el bloqueo de las teclas.

Bloquear/desbloquear los números de destino contra modificaciones

📞 (→) (🔒) (MNO 6)
Descolgar el microteléfono e iniciar la función. (Si fuera necesario, pulsar (⌐) para bloquear/

desbloquear las teclas de destino del segundo nivel).

Introducir el PIN (estado de suministro: 0000).

0 / 1 **0**: Teclas de marcación de destino desbloqueadas.
1: Teclas de marcación destino bloqueadas.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Modificar el PIN

Descolgar el microteléfono e iniciar la función.

Introducir el PIN actual (estado de suministro: 0000).

Introducir un nuevo PIN (cuatro dígitos).

Volver a introducir el nuevo PIN para confirmar.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Indicación de la duración de llamada

El teléfono puede indicar la duración aproximada de las llamadas en el display (máx.: 99 minutos y mín.: 59 segundos). De este modo, 12 segundos después de marcar el último digito se inicia la visualización del tiempo transcurrido.

Reiniciar el contador

A partir de la marcación del primer dígito o en cualquier momento durante la conversación.

Pulsar la tecla de reinicio.
Comenzará a contar a 0 minutos 0 segundos.

Conectar/desconectar el contador

En el estado de suministro la indicación de la duración de llamada está activada.

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

0 / 1 **0**: desconectar; **1**: conectar.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Ajustar el tiempo de pausa

Si es necesario, puede cambiar el tiempo de pausa de la tecla P (función de pausa a partir de la 2ª posición) a 1, 3 ó 6 segundos (estado de suministro: 3 segundos).

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

0 ... 2 **0**: 1 seg.; **1**: 3 seg.; **2**: 6 seg.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Cambiar el procedimiento de marcación

Descolgar el microteléfono e iniciar la función.

1 / 2 **1**: Marcación por tonos
2: Marcación por impulsos sin función de flash.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Cambiar el procedimiento de marcación durante una comunicación

Si su teléfono está ajustado al procedimiento de marcación por impulsos y Ud. desea utilizar funciones que requieren la marcación por tonos (p. ej. consulta remota de un contestador automático), puede cambiar el procedimiento de marcación durante la llamada.

* Durante la llamada: pulsar la tecla de asterisco.

Introducir dígitos para el control remoto/transferencia de datos.

Colgando el microteléfono se cambia al procedimiento de marcación original.

Uso con equipos de telefonía privados

Introducir/borrar códigos urbanos

Si utiliza su teléfono con un equipo de telefonía privado, deberá archivar en su caso uno o varios códigos urbanos. Al guardar un código urbano, se inserta automáticamente una pausa de marcación. Puede guardar un máximo de 3 códigos urbanos.

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

Si todavía no se ha archivado ningún el código urbano, aparece en el display ⊐.
Si se han archivado uno o varios códigos urbanos, se visualizan uno junto al otro; el código que puede editarse actualmente parpadea.
Con la tecla →→ se cambia en su caso entre los códigos visualizados para editarlos del siguiente modo:

Borrar un código urbano:

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Introducir un código urbano:

Introducir un código de uno a tres dígitos.

Introducir otro código:

Pulsar la tecla de repetición de llamada e introducir el siguiente código urbano.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Tecla de consulta (con equipos de telefonía privados)

Durante una llamada urbana es posible realizar una consulta o transferir una llamada. Pulse para ello la tecla de consulta R. Los siguientes pasos de manejo dependen de su equipo de telefonía. En el estado de suministro la función de la tecla de consulta está preajustada a un tiempo de flash (tiempo de interrupción) de 90 ms para utilizar nuevas prestaciones en sistemas telefónicos **públicos**. Si el teléfono está conectado a equipos de telefonía **privados** puede ser necesario modificar el tiempo de flash (p.ej. 600 ms). En este contexto, tenga en cuenta también las instrucciones de manejo de su equipo de telefonía.

Ajustar el tiempo de flash de la tecla de consulta

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

0 ... 4 Introducir el código de flash deseado:
0: 90 ms (estado de suministro)
1: 120 ms; **2**: 270 ms;
3: 375 ms; **4**: 600 ms.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Usar funciones para servicios adicionales de sistemas telefónicos públicos

Si desea usar servicios que hay que liberar con la tecla de consulta, asegúrese antes de que se ha ajustado el tiempo de flash correcto para la tecla.

Tecla de consulta (con sistemas telefónicos públicos)

En sistemas telefónicos públicos esta tecla es necesaria para utilizar determinados servicios adicionales.
Antes de utilizar la tecla de consulta debe ajustarse el tiempo de flash adecuado según el país:

- Bélgica, Holanda, Suiza: 120 ms (código 1).
- Francia, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Grecia: 270 ms (código 2).
- Restantes países europeos: 90 ms (código 0).

Utilizar teclas de destino como "teclas de función"

Los diferentes servicios/funciones de sistemas telefónicos públicos (en su caso, solicitados/abonados previamente) pueden seleccionarse mediante combinaciones de teclas fijas que le proporcionará su compañía operadora.
Las combinaciones de teclas necesarias pueden archivarse como números de llamada normales en teclas de destino e igualmente "marcarse" y desactivarse de nuevo.

Nota:
Si activa la indicación de símbolos y archiva las solicitudes de función en el **segundo nivel de las teclas de destino**, podrá asociar la activación y desactivación de diferentes servicios por "tecla de función" con la indicación o no indicación de determinados símbolos en el display.
Por este motivo, al asignar las teclas de destino en el segundo nivel, tenga en cuenta que la activación y desactivación de los símbolos del display ↳, ↳℃, ↳↷ y ⏚ están asociadas a teclas muy concretas en el segundo nivel, independientemente de los números de teléfono o acceso a funciones archivados en ellas.

Desactivar/activar la indicación de símbolos de servicios adicionales

La indicación de los símbolos puede activarse o desactivarse según sea necesario. En el estado de suministro la indicación está desactivada.

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

0 / 1 **0**: desactivar; **1**: activar.

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Asignación recomendada de los símbolos a las teclas

Si la indicación de símbolos (⌐) está activada y se pulsa a continuación una de las siguientes teclas de destino, en el display se activa o desactiva el símbolo de display asignado respectivamente (numeración de teclas de arriba a abajo):

(⌐)+	Asignación		Indicación
1	Desvío de llamada inmediato	des.	↳
2		act.	
3	Desvío si no contesta	des.	↳
4		act.	
5	Desvío si ocupado	des.	↳
6		act.	
7	Aviso de llamada en espera	des.	
8		act.	

Ejemplo: desvío de llamadas

A continuación encontrará un ejemplo de utilización de las teclas de destino como "teclas de función". Si está activada la indicación de símbolos, en el ejemplo "Desvío de llamadas" al activar el servicio se visualiza en el display el símbolo previsto para dicho servicio o bien, al desactivar el servicio, el símbolo desaparece.

La secuencia de teclas para activar la función "desvío de llamadas inmediato" en su compañía operadora consta p. ej. de tres partes:

Acceso a la función	Destino del desvío	Fin de la función
* 2 1 *	Número de teléfono	#

Ahora dispone de las siguientes posibilidades:

- Marcar cada vez la secuencia completa de teclas a través del teclado.
- La secuencia de teclas se archivan en **teclas de destino** como una función **total junto con el número de teléfono** de un destino determinado
  o bien
  sólo el **acceso a la función** y el **fin de función**. Tiene la posibilidad de fijar un destino de desvío que pueda modificarse llegado el caso.

Archivar desvío de llamadas en una tecla de función

(✆) (⇒) (⌐) Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

( ) Pulsar la tecla de destino prevista para la indicación del símbolo "↳ **act.**" (ver p. 6).
Si un número de teléfono ya está archivado, éste se visualiza en el display. Si la memoria de esta tecla de destino está vacía, en el display aparece Ξ.

* 2 1 * Introducir la combinación de acceso a la función para "desvío de llamadas inmediato".

(a) Establecer el número de teléfono del destino del desvío

Introducir el número del destino del desvío.

Pulsar la tecla de almohadilla para marcar el final de la función.

(⇒) (✆) Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

o bien

(b) Reservar destino de desvío modificable

(⌐) Pulsar la tecla de conmutación.
Esta tecla hace que, al activar posteriormente la función "desvío de llamadas inmediato", el cursor para introducir el número del destino del desvío parpadee.

Pulsar la tecla de almohadilla para marcar el final de la función.

(⇒) (✆) Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Conectar desvío con la tecla de función.

(✆) (⌐) Descolgar el microteléfono y pulsar la tecla de conmutación.

( ) Pulsar la tecla de destino para la indicación del símbolo "↳ **act.**". En el display se visualiza ↳ .

(a) Se ha fijado el número del destino del destino del desvío

Ud. escuchará en su caso un anuncio que le indicará que el servicio está activado.

(✆) Colgar el microteléfono.
Las llamadas entrantes se desviarán a partir de este momento al destino del desvío y su teléfono no sonará.

(b) Destino de desvío modificable

Introducir el número de teléfono del destino del desvío,
Pulsar tecla de repetición de llamada para marcar el número introducido.
Ud. escuchará en su caso un anuncio que le indicará que el servicio está activado.

Colgar el microteléfono.
Las llamadas entrantes se desviarán a partir de este momento al destino del desvío y su teléfono no sonará.

Archivar "desactivar desvío de llamadas" en una tecla de función

El desvío de llamadas tal como está representado en el ejemplo anterior se desactiva de nuevo en su compañía operadora p.ej. con la secuencia de teclas # 2 1 #.
Esta secuencia de teclas también puede archivarse en una tecla de destino prevista expresamente para ello. Si la indicación de símbolos está activada y el servicio se activa como se ha descrito, el símbolo ↳ se apaga en el display tras desactivar el servicio.

Descolgar el microteléfono y pulsar las teclas indicadas para iniciar la función.

Pulsar la tecla de destino prevista para la indicación del símbolo "↳ **des.**" (ver p. 6).

2 1
Introducir la combinación de acceso a la función para "desactivar desvío de llamadas inmediato".

Pulsar la tecla de archivar. Colgar el microteléfono.

Desactivar desvío con la tecla de función.

Descolgar el microteléfono y pulsar la tecla de conmutación.

Pulsar la tecla de destino para la indicación del símbolo "↳ **des.**". Colgar el microteléfono.

El símbolo ↳ se apaga. Ud. escuchará en su caso un anuncio que le indicará que el servicio está desactivado.

Anexo

Cuidados

Para la limpieza deberá utilizarse sólo un paño húmedo o antiestático, nunca un paño seco (peligro de carga y descarga electroestática) ni productos detergentes agresivos.

Si su teléfono no funciona correctamente

Sin tono de señal: el volumen del tono de llamada podría estar ajustado a 0.
Tras descolgar el microteléfono, no se oye la señal: ¿está correctamente enchufado el cable en el teléfono y en la toma telefónica?
Se oye el tono de señal, pero el teléfono no marca: la línea funciona. ¿Está correctamente ajustado el procedimiento de marcación (ver p. 5)?
Sólo con equipos de telefonía: sin conexión o conexión errónea al marcar desde la memoria (p.ej. repetición de llamada, marcación abreviada): Programar el código urbano.
Su interlocutor no le oye: ¿ha pulsado la tecla de desconexión del microteléfono? Pulse esta tecla de nuevo. ¿Está enchufado correctamente el conector del cable de conexión del microteléfono?
La tecla de consulta no funciona: ajustar el tiempo de flash adecuado.

Etiquetas

Encontrará etiquetas sin rotular para las teclas de destino en Internet, en la dirección www.gigaset.com/cordedphones.

A quién dirigirse

En caso de presentarse problemas en el sistema de comunicación conectado con acceso analógico a la red, diríjase al operador de red correspondiente o al suministrador especializado.

Permiso

Este equipo está previsto para su uso en líneas analógicas de España.

Se han observado las características específicas del país. El sello CE corroborra la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC."

Puede obtener una copia de la declaración de Conformidad con la 1999/5/ED en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/es/service

En la pantalla que aparezca, seleccione "Declaración de Conformidad".

CE 0682